


CAMBIAR EL NOMBRE Y CLAVE DEL WIFI TPLINK MODELOS NUEVOS WR841N Y OTROS


Debemos tener la computadora conectada por WIFI o por cable o también desde u celular o Tablet podes hacerlo. Debemos abrir cualquier navegador de internet “Internet Explorer, Google Chrome o Firefox” y en la barra de dirección escribimos la siguiente dirección **192.168.30.1** si es que el puerto **AZUL** de tu router está vacío, en caso de que no lo esté, puedes probar con **192.168.0.1** o **192.168.1.1**.

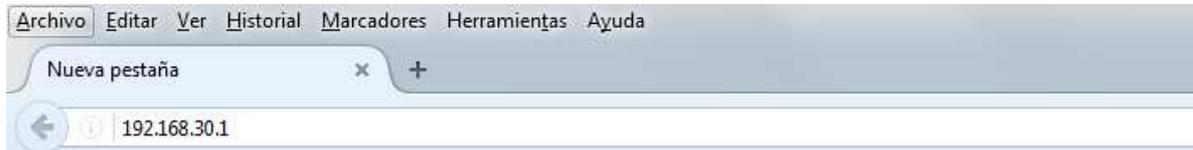

Te pedirá usuario y contraseña, entonces pones **admin** en usuario y **admin** en contraseña

A login form with two input fields. The first field contains the text "admin" and has a small icon of a person. The second field contains a series of dots "....." and has a small icon of a key. Below the fields is a blue button with the text "Iniciar sesión".

Luego te aparecerá la página de configuración del router, vamos a “Inalámbrico” y luego a Configuración Básica y te aparecerá algo como lo siguiente:

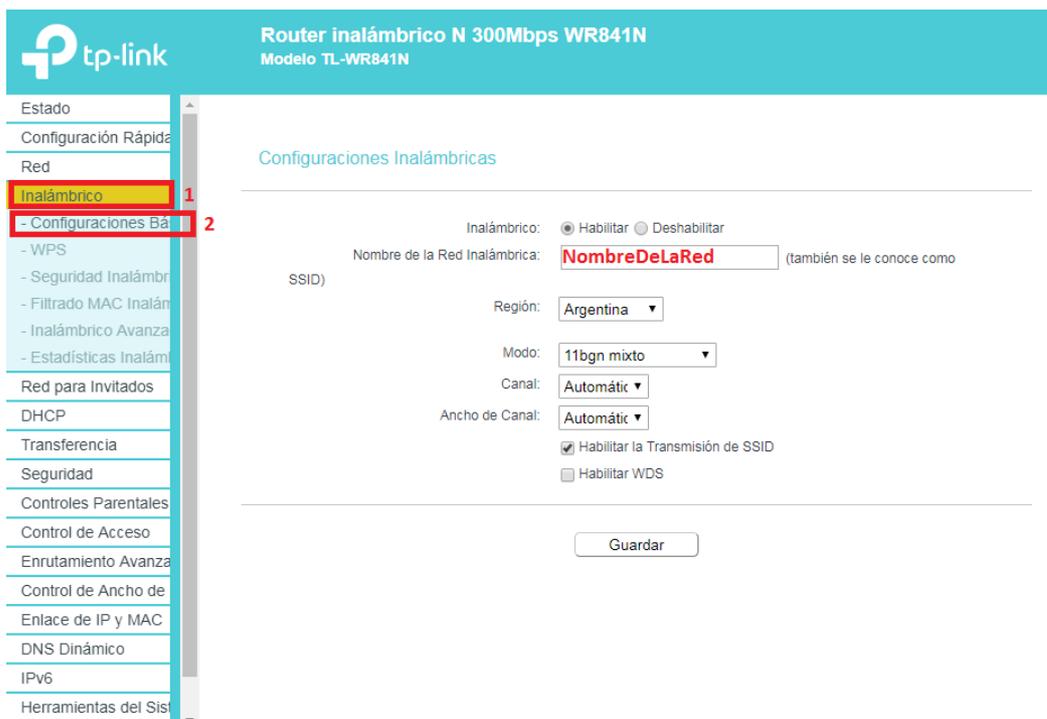


Como puedes ver en la imagen hay varias opciones, las que modificaremos son las siguientes:

Nombre de la Red Inalámbrica. Es donde debes poner el nombre con el que deseas que te aparezca

“Habilitar la Transmisión de SSID”: Si lo desmarcamos sirve para ocultar el nombre de tu Wifi, para que a nadie le aparezca y solo te puedas conectar si es que sabes que nombre le pusiste y que clave obviamente.

Luego de hacer los debidos cambios dale clic al botón que está debajo que dice **“Guardar”**.

Luego de esto nos vamos a **“Inalámbrico” -> WPS** y lo deshabilitamos para que nadie te pueda robar WIFI

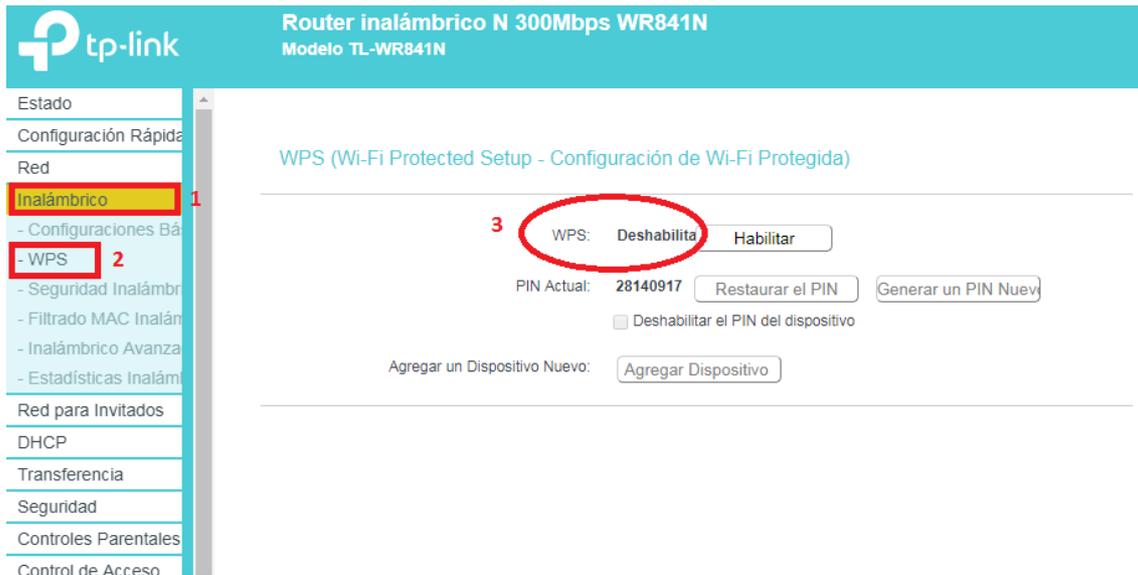

Y por último vamos a cambiar la clave del WIFI, para ello debemos ir a **“Inalámbrico” -> Seguridad Inalámbrica**, colocamos la contraseña que deseemos, siempre debe tener mas de 8 caracteres, pueden ser letras y números y por ultimo apretamos en guardar y eso es todo.

