



## CAMBIAR EL NOMBRE Y CLAVE DEL WIFI MARTCA TPLINK

Debemos tener la computadora conectada por WIFI o por cable o también desde u celular o Tablet podés hacerlo. Debemos abrir cualquier navegador de internet “Internet Explorer, Google Chrome o Firefox” y en la barra de dirección escribimos la siguiente dirección **192.168.30.1** si es que el puerto **AZUL** de tu router está vacío, en caso de que no lo esté, puedes probar con **192.168.0.1** o **192.168.1.1**.

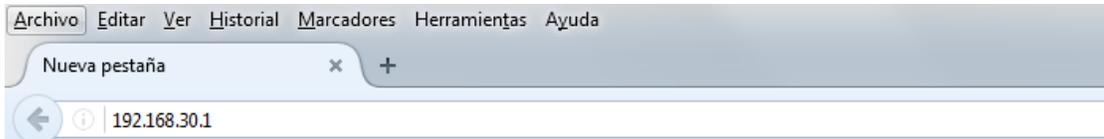

Te pedirá usuario y contraseña, entonces pones **admin** en usuario y **admin** en contraseña

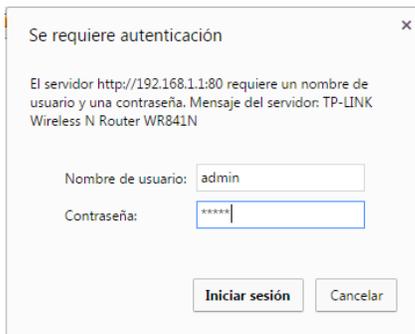

Luego te aparecerá la página de configuración del router, vamos a la configuración inalámbrica Wi-Fi dándole clic a la opción que está a la izquierda que dice “Wireless” y te aparecerá algo como lo siguiente:



Como puedes ver en la imagen hay varias opciones, las que modificaremos son las siguientes:

**SSID.** El SSID es el nombre de la red Wi-Fi, puedes borrarle el que tiene y luego ponerle el que desees o dejarla como está.

**Channel.** Este es el canal de transmisión de la red Wi-Fi, o sea, es por donde se transmite la señal inalámbrica, de manera predeterminada está en auto, pero te recomiendo modificarlo y ponerle 6, 11 o 1.

**“Enable SSID Broadcast”:** Si lo desmarcamos sirve para ocultar el nombre de tu Wifi, para que a nadie le aparezca y solo te puedas conectar si es que sabes que nombre le pusiste y que clave.

Luego de hacer los debidos cambios dale clic al botón que está debajo que dice **“Save”**. Cuando realices los cambios te aparecerá una letra en roja debajo con un enlace a un botón que dice **“reboot”**, le das clic al botón que dice **“Reboot”** el router se reiniciará para efectuar los cambios.

Luego de que se reinicie el router vamos a la parte donde hay que configurar la clave, eso es a la izquierda en **Wireless->Wireless security**:

The screenshot shows the router's configuration interface. On the left, a sidebar lists various settings, with 'Wireless Security' highlighted. The main area displays three security options: 'Disable Security', 'WEP', and 'WPA-PSK/WPA2-PSK'. The 'WPA-PSK/WPA2-PSK' option is selected. Under this option, there are fields for 'Version' (Automatic), 'Encryption' (Automatic), 'PSK Password' (PhenomII), and 'Group Key Update Period' (0). A red arrow points to the 'Save' button at the bottom. A red message at the bottom states: 'The change of wireless config will not take effect until the Router reboots, please [click here](#) to reboot.'

Como puedes ver en la imagen eliges la opción **“WPA-PSK/WPA2-PSK”**, luego donde dice **PSK Password** pones la contraseña, la clave tiene que tener 8 caracteres como mínimo, la misma puede contener números y letras y no debe tener espacios en blanco. Luego de eso dale clic al botón que dice **“Save”** para guardar los cambios, te aparecerá la letra en rojo, la cual indica que tienes que reiniciar el router para efectuar los cambios, le das clic donde dice **“click here”** y luego en el botón **“Reboot”**, cuando el router se reinicie ya tendrás el Wi-Fi configurado con un nombre nuevo y una contraseña nueva.